

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

Řezačka izolačního materiálu je určena výhradně k řezání polystyrenové tvrdé pěny.

Zařízení se smí používat pouze v dobře větraných prostorech, jestliže se používá rovněž ve vnitřním prostředí.

Zařízení chraňte před vlhkostí, párou a nikdy ho nepoužívejte v blízkosti lehce vznětlivých materiálů a plynů. Řezací drát čistěte jen přiloženým kartáčem.

Řezací drát je velmi horký ještě několik sekund po uvolnění spínače, nedotýkejte se ho – nebezpečí popálení. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru. Není to žádná hračka.

Po použití, při delší pracovní přestávce a rovněž tehdy, kdy je třeba měnit řezací drát, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Po použití je třeba zařízení uložit na suchém místě a zajistit ho před neúmyslným spuštěním. Používejte pouze originální řezací dráty, které jsou určeny pro toto zařízení, jinak hrozí poškození zařízení.

Zařízení se smí používat pouze v případě, že bude zajištěna bezpečná obsluha. Provoz pouze v síti s napětím 230 V.

Instalace:

Řezačka izolačního materiálu je kromě montáže transformátoru kompletně smontovaná. Transformátor smontujte pomocí 4 šroubů M6x20, které jsou součástí balení.

Zapojte zástrčku XLR do zdíčky na řezacím ramenu. Zvedněte řezací rameno. Zařízení je nyní připraveno k provozu.


Obsluha:

Stlačením spínače na řezacím ramenu se zahřeje řezací drát na teplotu potřebnou k řezání.

Možnosti řezání:


Rovný nebo paralelní řez:

Nastavení úhlu 0°, délkový doraz 90°

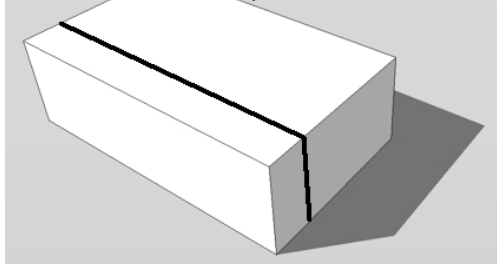


Šikmý řez:

Nastavení úhlu 0°, délkový doraz odpovídá diagonále

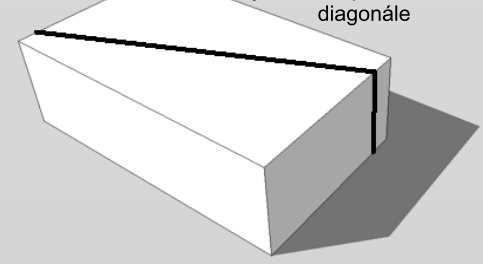


Stupňovitě zalomený řez:

Nastavení úhlu 0°, hloubkoměr nastavte na požadovaný rozměr a izolační materiál posouvajte dozadu a dopředu

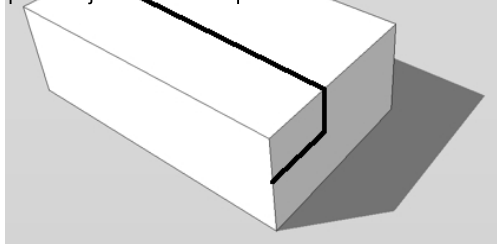


Drážkový řez:

Stejně jako stupňovitě zalomený řez, řezací rameno zvedněte podle šířky drážky

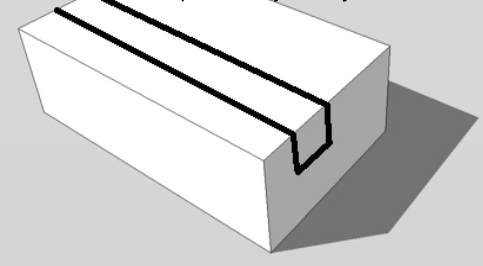




Zkosený řez:

Nastavení úhlu podle diagonály, délkový doraz 90°

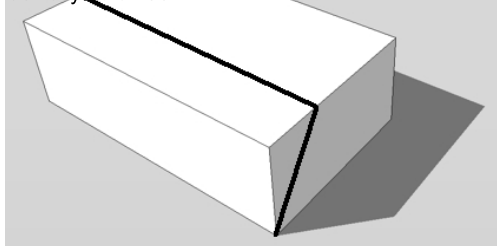

Spádový řez:

Se zařízením můžete vytvořit izolační desky se spádem v omezeném prostoru, zpravidla 2 %. Nemělo by docházet k překřížení více než 3 cm zleva doprava, aby se nepoškodila kuličková ložiska.

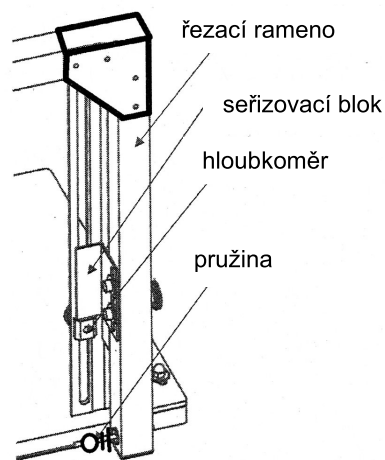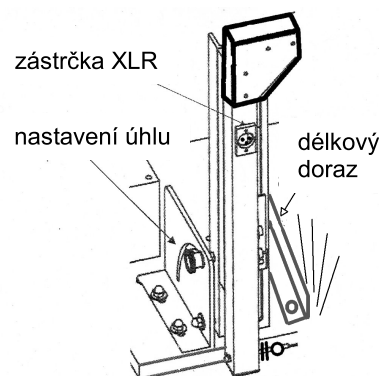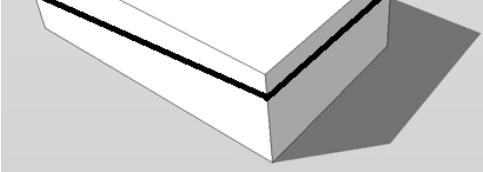

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

Rezačka izolačného materiálu je určená výhradne na rezanie polystyrénovej tvrdej peny.
Zariadenie sa smie používať iba v dobre vetraných priestoroch, ak sa používa tiež vo vnútornom prostredí.

Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, parou a nikdy ho nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných materiálov a plynov. Rezací drôt čistite len priloženou kefou.

Rezací drôt je veľmi horúci ešte niekoľko sekúnd po uvoľnení spínača, nedotýkajte sa ho – nebezpečenstvo popálenia. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Nie je to žiadna hračka.

Po použití, pri dlhšej pracovnej prestávke a tiež vtedy, keď je potrebné meniť rezací drôt, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Po použití je potrebné zariadenie uložiť na suchom mieste a zaistiť ho pred neúmyselným spustením. Používajte iba originálne rezacie drôty, ktoré sú určené pre toto zariadenie, inak hrozí poškodenie zariadenia.

Zariadenie sa smie používať iba v prípade, že bude zaistená bezpečná obsluha. Prevádzka iba v sieti s napätím 230 V.

Inštalácia:

Rezačka izolačného materiálu je okrem montáže transformátora kompletne zmontovaná. Transformátor zmontujte pomocou 4 skrutiek M6×20, ktoré sú súčasťou balenia.

Zapojte zástrčku XLR do zdierky na rezacom ramene. Zdvihnite rezacie rameno. Zariadenie je teraz pripravené na prevádzku.


Obsluha:

Stlačením spínača na rezacom ramene sa zahreje rezací drôt na teplotu potrebnú na rezanie.

Možnosti rezania:


Rovný alebo paralelný rez:

Nastavenie uhla 0°, dĺžkový doraz 90°

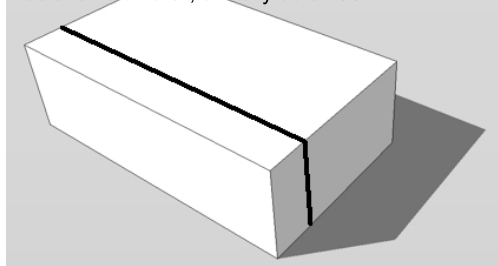


Šikmý rez:

Nastavenie uhla 0°, dĺžkový doraz zodpovedá diagonále

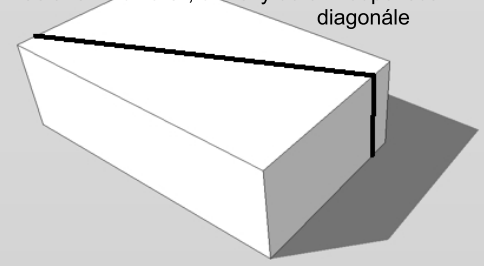


Stupňovito zalomený rez:

Nastavenie uhla 0°, hĺbkomer nastavte na požadovaný rozmer a izolačný materiál posúvajte dozadu a dopredu

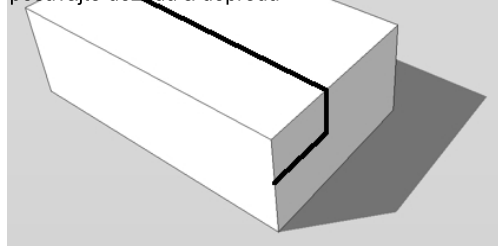


Drážkový rez:

Rovnako ako stupňovito zalomený rez, rezacie rameno zdvihnite podľa šírky drážky

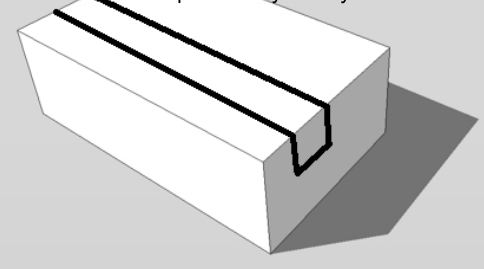

Skosený rez:

Nastavenie uhla podľa diagonály, dĺžkový doraz 90°

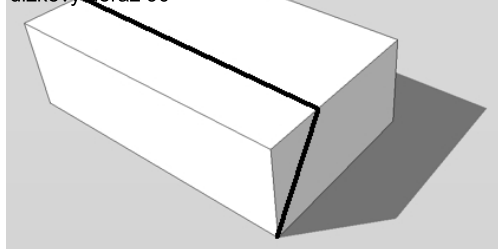

Spádový rez:

So zariadením môžete vytvoriť izolačné dosky so spádom v obmedzenom priestore, spravidla 2 %. Nemalo by dochádzať k prekriženiu viac ako 3 cm zľava doprava, aby sa nepoškodili guľôčkové ložiská.

